

Bodenbelag Allgemeine Verlege- und Reinigungsinformation

Qualität 070.0980 SBR schwarz

Qualität 071.0980 SBR schwarz / EPDM farbig

Qualität 072.1100100% EPDM

Untergrund

Der Untergrund benötigt keine spezielle Vorbereitung. Er sollte jedoch eben und fest sowie sauber und trocken sein. Risse und Unebenheiten sind ggf. abzuspachteln.

Vorbereitung

Beim Aufrollen von elastischen Bodenbelägen bilden sich Wickelspannungen. Wir empfehlen deshalb, die Bahnen bei Raumtemperatur vor dem endgültigen Verlegen und Zuschneiden einige Stunden auslegen, damit sich der Belag akklimatisieren kann.

Bodenheizungen sind 24 Stunden vor dem Verlegen auszuschalten und dürfen erst wieder nach dem Aushärten des Klebers in Betrieb genommen werden.


Verlegung

Rollenformate

Rollenformate sind immer quer zum Lichteinfall und in eine Richtung auszulegen, immer an der gleichen Wand beginnend. Die Verlegung erfolgt fugenbündig. Ein Verschweissen der Nähte ist nicht notwendig, da diese durch die strukturierte Oberfläche fast nicht sichtbar sind.

Plattenformate

Um ein „Schachbretteffekt“ zu vermeiden, ist bei Plattenformate auf die „Markierung“ in Verlege-Richtung zu achten.

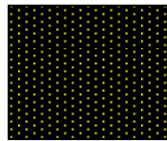

Bei Verlegung auf weisse Markierung in die gleiche Richtung achten!

Lose Verlegung

Eine lose Verlegung zur Wiederaufnahme des Bodens (z.B. bei Messen, Ausstellungen, Events etc.) ist problemlos möglich. Grundsätzlich eignen sich hierfür Platten- besser als Rollenformate. Je dicker die Platte, desto besser "liegt" sie durch ihr Eigengewicht.

Bei loser Verlegung linearen Ausdehnungskoeffizienten beachten!

Im Einzelfall empfehlen wir eine bevorstehende lose Verlegung mit uns vorab abzustimmen!

Verklebung

Eine vollflächige Verklebung ist mit geeigneten PU- oder Dispersionsklebstoffen möglich (z.B. SIKA, Uzin, Kiesel, Henkel etc.). Hierbei sind die herstellerspezifischen Kleberempfehlungen zu beachten. Bei Unsicherheiten oder Fragen ist der entsprechende Kleberhersteller direkt zu kontaktieren. Kopfstösse und Nähte sind nach Bedarf zu beschweren.

Zuschnitt

Das Material kann mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden.

Reinigung

Um eine übermässige Verschmutzung zu vermeiden, empfehlen wir Schmutzschleusen vor Eingängen und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich. Halten Sie den Bodenbelag von Öl, Benzin oder Säuren frei.

Normalerweise genügt ein Besen, Staub- oder Bürstensauger. Leicht haftender Schmutz kann mit einem „nebelfeuchten“ Tuch entfernt werden. Stärkere Verschmutzungen können mit einem milden Reinigungsmittel oder in Wasser gelöster Schmierseife gereinigt werden. Anschliessend mit sauberem Wasser nachwischen. Flecken sind möglichst rasch zu entfernen, da sich bestimmte Substanzen im Belag festsetzen können. Diese sind dann nur noch schwierig oder nicht mehr vollständig zu entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen oder Rückstände können durch eine Grundreinigung mit Reinigungsautomaten mit Bürstenwalzen oder ähnliche Profil-Reinigungsgeräte entfernt werden.